

ALGEMEEN


REINIGINGSMENU OPENEN



1. Selecteer het druppel icoon bovenin het beeldscherm.

LEKBAK LEGEN

1. Open de koffiemachinedeur.
2. Haal de lekbak naar je toe.
3. Trek de koffieresidubak naar je toe.
4. Leeg de residubak in de afvalbak.
5. Leeg de lekbak in de gootsteen.
6. Maak alle onderdelen schoon met water.

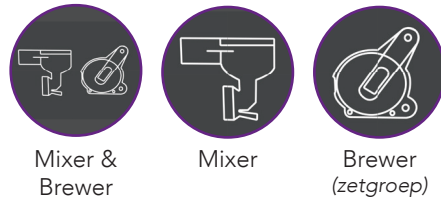

2. Selecteer de gewenste reiniging.

7. Plaats eerst de koffieresidubak terug in de koffiemachine en daarna de lekbak.
8. Sluit de koffiemachinedeur.
9. De koffiemachine vraagt of de residubak geleegd is. Druk op "ok".





WEKELIJKS ONDERHOUD



STAP 1: REINIGEN MIXERKOM

1. Schuif de uitloop van de containers omhoog.
2. Draai de groene ring naar rechts om de mixerkom te ontgrendelen.
3. Trek de mixerkom naar je toe.
4. Haal slang A en B los van de uitloop en mixerkom.
5. Trek de onderdelen van de mixerkom uit elkaar.
8. Reinig alle onderdelen in water en maak deze droog.
9. Assembleer de mixerkom en bevestig de slangen.
10. Plaats de mixerkom terug in de koffiemachine, duw stevig aan en draai de groene ring naar links.
11. Bevestig de slangen aan de uitloop van de mixerkom en het uitgiftepunt.
12. Plaats de ingrediëntencontainers in de koffiemachine en schuif de uitloop naar beneden.
13. Ga door naar stap 2.

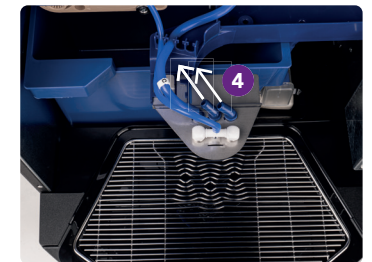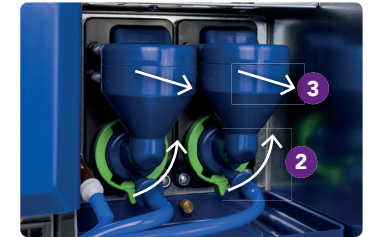

STAP 2: VOER DAGELIJKS ONDERHOUD UIT



MIXER - BREWER
REINIGEN



KLAARMAKEN VOOR
GEBRUIK

DAGELIJKS ONDERHOUD



STAP 1: MIXER - BREWER REINIGEN

1. Selecteer in het reinigingsmenu de optie "Mixer - Brewer".
2. De koffiemachine geeft 50ml aan, bevestig met "ok".
3. De machine reinigt nu de verschillende onderdelen. Wacht tot het programma is volbracht.
4. Leeg de lek- en residubak.
5. Ga door naar stap 2.




STAP 2: KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK



BONEN BIJVULLEN

Vul het bonenreservoir met Gio Coffee bonen.



CONTAINERS BIJVULLEN

Vul de containers met ingrediënten.



SCHOONMAKEN

Neem het scherm en de panelen van de machine af met een vochtig doekje.

HULP NODIG?



Chat op:
giocoffee.nl

of



Bel ons:
088 123 44 00



ONDERHOUD MAGENTA TOUCH

