

DAGELIJKS ONDERHOUD



ONDERHOUD ALBA



STAP 1: SPOELN KOFFIEMACHINE

1. Ga naar het onderhoudsmenu.
2. Selecteer **Spoelen Zetgroep**. Wacht tot de koffiemachine klaar is.
3. Selecteer **Spoelen Mixkom**. Wacht tot de koffiemachine klaar is.




STAP 2: KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK



BONEN BIJVULLEN

Vul de bonenreservoirs met Gio Coffee bonen.



CONTAINERS BIJVULLEN

Vul de containers met ingrediënten.



SCHOONMAKEN

Neem het scherm en de panelen van de koffiemachine af met een vochtig doekje.

HULP NODIG?



Chat op:
giocoffee.nl

of




Bel ons:
088 123 44 00



ALGEMEEN

ONDERHOUDSMENU OPENEN

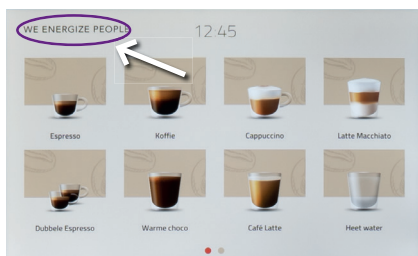

1. Druk op "WE ENERGIZE PEOPLE" in de hoek van het scherm.
2. Voer de code: **1111** in.
3. Selecteer bevestigen.

LEKBAK EN AFVALBAK LEGEN

1. Trek de afvalbak naar je toe, deze zit achter het plankje waar je je koffie op zet.
2. Leeg de afvalbak bij het GFT.
3. Trek de lekbak naar je toe.
4. Leeg de lekbak in de gootsteen.
5. Maak alle onderdelen schoon met water.
6. Plaats de afvalbak en lekbak terug in de koffiemachine.
7. De koffiemachine vraagt of de afvalbak geleegd is. Selecteer **Bevestigen**.

ONTKALKEN


Voer deze stappen uit wanneer de machine vraagt om ontkalkt te worden.

- Let op: dit programma duurt 30 minuten.
1. Ga naar het onderhoudsmenu.
 2. Ga naar het tabblad **Ontkalken**.
 3. **Start** het ontkalkingsprogramma van de koffiemachine.
 4. Volg de instructies van het ontkalkingsprogramma.

WATERFILTER VERVANGEN

Voer deze stappen uit wanneer de machine vraagt om het waterfilter te vervangen.*

1. Verwijder het oude filter uit de watertank en plaats een nieuw filter. Let op dat onderop het filter het pijltje naar B wijst.
2. Ga naar het onderhoudsmenu.
3. Ga naar het tabblad **Algemeen** en selecteer **Waterfilter**. Vul bij watervolume **500 ml** in en selecteer **Vullen**. Wacht tot het waterfilter doorgespoeld is. Selecteer **Gereed**.

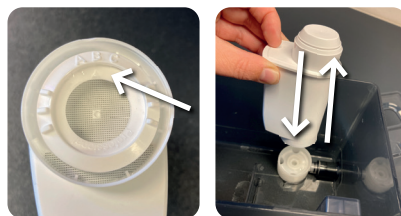


* Melding verschijnt alleen bij gebruik van de watertank.

WEKELIJKS ONDERHOUD



STAP 1: REINIGEN MIXERKOM

1. Open de koffiemachine door het scherm omhoog te tillen.
2. Duw de rode hendel van de mixerkom omhoog en trek de mixerkom naar je toe.
3. Trek het uiteinde van de slang omhoog en uit de machine.
4. Haal de mixerkom uit elkaar en reinig alle onderdelen.
5. Maak de onderdelen weer goed droog en zet de mixerkom in elkaar. Tip: zet eerst de twee bovenste delen in elkaar voor deze in zijn geheel in de onderkant te plaatsen.
6. Plaats de mixerkom terug in de koffiemachine. Duw stevig en recht aan. Duw de rode hendel naar beneden.
7. Plaats de slang terug in de uitloop van de koffiemachine.

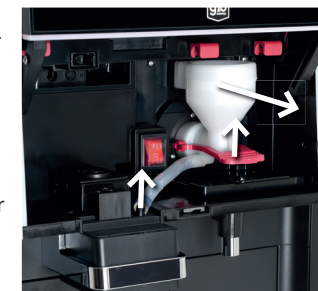


STAP 2: REINIGEN ZETGROEP

* Een keer per week zal de machine een melding geven om gereinigd te worden.

Voer deze stappen uit wanneer de machine vraagt om de wekelijkse zetgroep reiniging.

1. Ga naar het onderhoudsmenu.
2. Ga naar het tabblad **Reinigen**.
3. Selecteer **Zetgroep reinigen met tablet** in het reinigingsmenu. Selecteer **Bevestigen**.
4. Volg de instructies van het schoonmaakprogramma van de koffiemachine op.

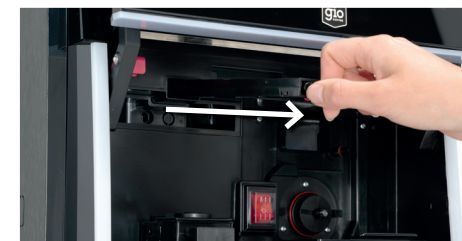

STAP 3: VOER DAGELIJKS ONDERHOUD UIT



SPOELN
KOFFIEMACHINE



KLAARMAKEN VOOR
GEBRUIK