


ALGEMEEN

DAGELIJKS ONDERHOUD



ONDERDELEN KOFFIEMACHINE

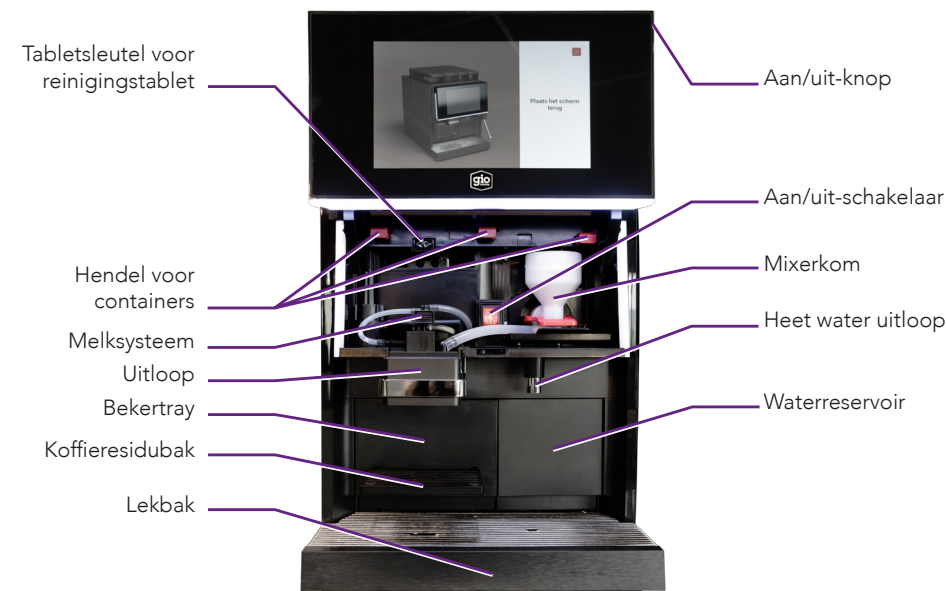

HULP NODIG?

Chat op:
giocoffee.nl

of

Bel ons:
088 123 44 00



STAP 1: SPOELN KOFFIEMACHINE & MELKSYSTEEM

- * Een keer per dag zal de machine een melding geven om het melksysteem te reinigen.
1. Ga naar het onderhoudsmenu en zet een kan onder de uitloop.
 2. Selecteer **Spoelen Zetgroep**. Wacht tot de koffiemachine klaar is.
 3. Selecteer **Spoelen Mixkom**. Wacht tot de koffiemachine klaar is.
 4. Ga naar de tab **Reinigen** en selecteer **Reinigen melksysteem met reinigingsmiddel**. Volg de stappen van het reinigingsprogramma.*
 5. Maak, terwijl de machine het melksysteem aan het reinigen is, de bak van de melk schoon, reinig de metalen stang en reinig de temperatuursensor die in de melk hangt met reinigingsmiddel en warm water.



Plaats reinigingsmiddel in het bakje bovenin de koelkast.



Trek de slang los uit de witte houder.



Plaats de slang in de opening van het reiningsbakje.



STAP 2: KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK



BONEN BIJVULLEN
Vul het bonenreservoir met Gio Coffee bonen.



INGREDIËNTEN BIJVULLEN
Vul de container met choco en de koelkast met melk.



SCHOONMAKEN
Neem het scherm en de panelen van de koffiemachine af met een vochtig doekje.

ONDERHOUD
VENTURO



ALGEMEEN

WEKELIJKS ONDERHOUD

ONDERHOUDSMENU OPENEN



1. Druk kort op “WE ENERGIZE PEOPLE” in de hoek van het scherm.
2. Voer de code: **1111** in.
3. Selecteer bevestigen.

LEKBAK EN AFVALBAK LEGEN

1. Trek de afvalbak naar je toe, deze zit achter het plankje waar je je koffie op zet.
2. Leeg de afvalbak bij het GFT.
3. Trek de lekbak naar je toe.
4. Leeg de lekbak in de gootsteen.
5. Maak alle onderdelen schoon met water.
6. Plaats de afvalbak en lekbak terug in de koffiemachine.
7. De koffiemachine vraagt of de afvalbak geleegd is. Selecteer **Bevestigen**.

ONTKALKEN


Voer deze stappen uit wanneer de machine vraagt om ontkalkt te worden. Let op: dit programma duurt 30 minuten.

1. Ga naar het onderhoudsmenu.
2. Ga naar het tabblad **Ontkalken**.
3. **Start** het ontkalkingsprogramma van de koffiemachine.
4. Volg de instructies van het ontkalkingsprogramma.

WATERFILTER VERVANGEN

Voer deze stappen uit wanneer de machine vraagt om het waterfilter te vervangen.*

1. Verwijder het oude filter uit de watertank en plaats een nieuw filter. Let op dat onderop het filter het pijltje naar B wijst.
2. Ga naar het onderhoudsmenu.
3. Ga naar het tabblad **Algemeen** en selecteer **Waterfilter**. Vul bij watervolume **500 ml** in en selecteer **Vullen**. Wacht tot het waterfilter doorgespoelt is. Selecteer **Gereed**.


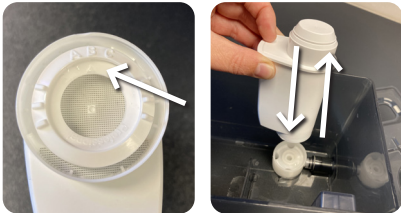


* Melding verschijnt alleen bij gebruik van de watertank.

STAP 1: REINIGEN MIXERKOM

1. Open de koffiemachine door het scherm omhoog te tillen.
2. Duw de rode hendel van de mixerkom omhoog en trek de mixerkom naar je toe.
3. Trek het uiteinde van de slang omhoog en uit de uitloop van de machine.
4. Haal de mixerkom uit elkaar en reinig alle onderdelen.
5. Maak de onderdelen weer goed droog en zet de mixerkom in elkaar. Tip: zet eerst de twee bovenste delen in elkaar voor deze in zijn geheel in de onderkant te plaatsen.
6. Plaats de mixerkom terug in de koffiemachine. Duw stevig en recht aan onder de rode hendel. Duw daarna de rode hendel naar beneden.
7. Plaats de slang terug in de uitloop van de koffiemachine.

Tip: je kan nu ook eerst stap 2 uitvoeren voordat je de mixer terug plaatst.

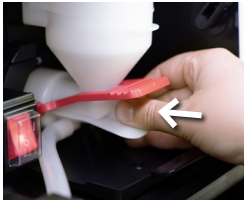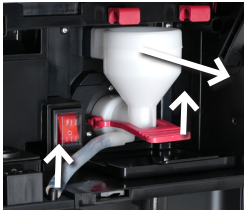



Duw krachtig en recht onder de rode hendel om de mixer goed te plaatsen.

STAP 2: SCHOONMAKEN POEDERFILTER

- Tip: voer deze stap uit tijdens het reinigen van de mixerkom.
1. Haal de mixerkom uit de koffiemachine.
 2. Steek je vinger in de vierkante kamer achter de mixerkom en trek dit onderdeel uit de machine.
 3. Haal het klepje van het vierkante compartiment af en haal het sponsje eruit.
 4. Reinig de onderdelen door deze uit te kloppen of af te spoelen. Maak dit achteraf weer zeer goed droog.
 5. Zet het onderdeel weer in elkaar en plaats deze terug in de koffiemachine. Zorg hierbij dat het correct valt over de aansluiting rechts en het rubber links.
 6. Plaats de mixerkom terug in de koffiemachine. Zie ook instructies hierboven.

Tip: lastig eruit halen? Duw dan iets naar beneden en naar links.

Tip: lastig terug plaatsen? Duw dan iets omhoog en naar rechts.

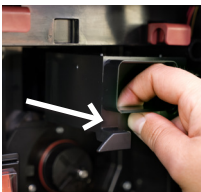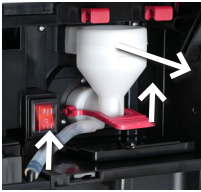

STAP 3: REINIGEN ZETGROEP


* Een keer per week zal de machine een melding geven om gereinigd te worden.

1. Ga naar het onderhoudsmenu.
2. Ga naar het tabblad **Reinigen**.
3. Selecteer **Zetgroep reinigen met tablet** in het reinigingsmenu. Selecteer **Bevestigen**.
4. Volg de instructies van het schoonmaakprogramma van de koffiemachine op.



STAP 4: REINIGEN UITLOOP

1. Open de machine en trek de slangen links en rechts los uit de uitloop.
2. Knijp in de handel bovenop de uitloop en klap deze open naar boven. Je kan nu de hele uitloop naar je toe trekken uit de machine.
3. Duw het binnenste gedeelte van de uitloop omhoog. Trek aan de achterkant van de uitloop het melksysteem los en haal de onderdelen uit elkaar (4 delen).
4. Reinig de onderdelen grondig met heet water. Maak daarna de onderdelen weer droog.
5. Zet de uitloop weer in elkaar en plaats deze terug in de machine. Bevestig vervolgens de slangen en plaats het mechaniek aan de bovenkant terug naar beneden.

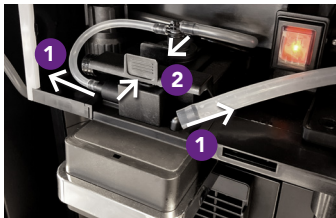


STAP 5: DAGELIJKS ONDERHOUD



BONEN BIJVULLEN

Vul het bonenreservoir met Gio Coffee bonen.



INGREDIËNTEN BIJVULLEN

Vul de container met choco en de koelkast met melk.



SCHOONMAKEN

Neem het scherm en de panelen van de koffiemachine af met een vochtig doekje.